



M  V E R T I A

**GUÍA DE NAVEGACIÓN
DE LA PLATAFORMA**

GUÍA DE NAVEGACIÓN DE LA PLATAFORMA

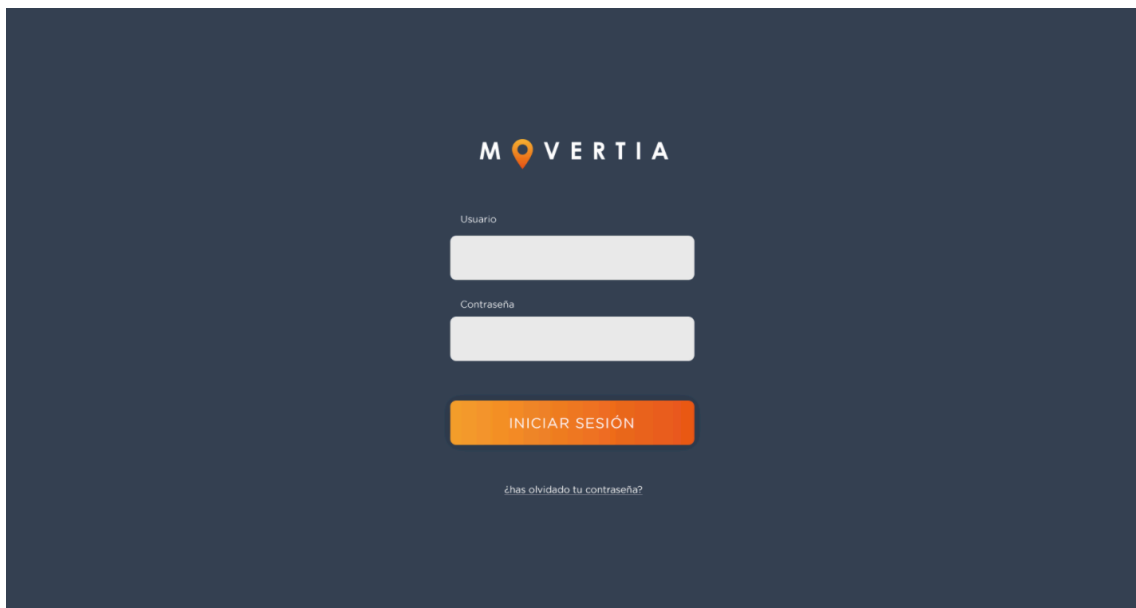


Home: existirán dos tipos de roles de acceso, con permisos diferentes, el rol operario y el rol administrador.

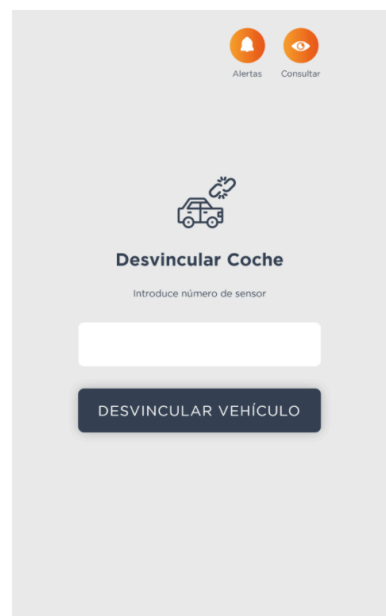

Pantalla principal rol administrador: a través de esta pantalla podrá localizar un vehículo, vincular y desvincular sensores.

GUÍA DE NAVEGACIÓN DE LA PLATAFORMA

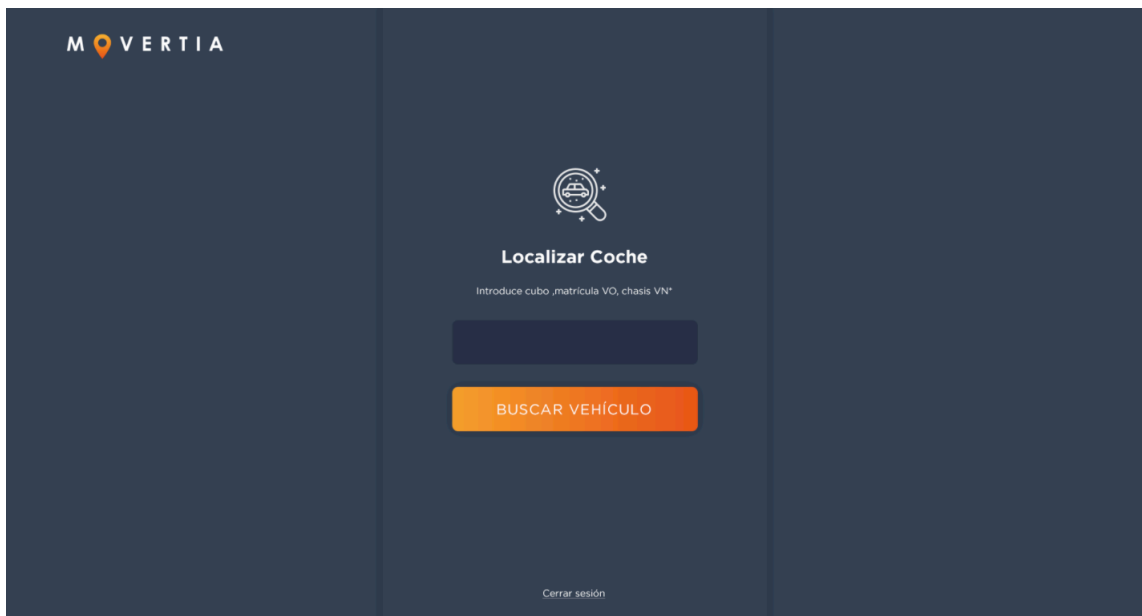

Pantalla principal del rol operario: desde esta pantalla el rol de operario solo puede realizar la función de localizar un vehículo.



Localización en mapa: una vez se pulsa el botón de buscar, aparece una pantalla con la localización exacta en el mapa del concesionario.

GUÍA DE NAVEGACIÓN DE LA PLATAFORMA

The screenshot shows the 'Alertas' (Alerts) section of the MVERTIA platform. At the top, there are navigation icons for 'Volver' (Back), 'Alertas' (Alerts), and 'Consultar' (Consult). Below the header, the title 'Alertas' is followed by 'Listado de alertas' and a 'Crear nueva alerta' (+) button. The main content is a table with the following columns: Vehículo, Sensor, Última hora, Estado, and Localización. The table contains four rows of identical data. Below the table, there is a 'Datos de configuración de alertas' section with a table for settings: Días (Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo), Horario (de 08:00:00h a 17:45:00h), Distancia (10km), and Intervalo (1 hora). A 'MODIFICAR' button is located at the bottom right of this section.

Vehículo	Sensor	Última hora	Estado	Localización
0253LBL	337A5C	2020-02-17 13:00:41	REVISADA	Ver en Google Maps
0253LBL	337A5C	2020-02-17 13:00:41	REVISADA	Ver en Google Maps
0253LBL	337A5C	2020-02-17 13:00:41	REVISADA	Ver en Google Maps
0253LBL	337A5C	2020-02-17 13:00:41	REVISADA	Ver en Google Maps

Días	Horario	Distancia	Intervalo
Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo	de 08:00:00h a 17:45:00h	10km	1 hora


Configuración de alarmas: el administrador puede configurar alarmas que le avisen en caso de que un vehículo se aleje de la zonas acotadas, para detectar posibles robos.

The screenshot shows the 'Consultar' (Consult) section of the MVERTIA platform. At the top, there are navigation icons for 'Volver' (Back), 'Alertas' (Alerts), and 'Consultar' (Consult). Below the header, the title 'Consultar' is followed by 'Listado de sensores' and a search bar. The main content is a table with the following columns: Vehículo, Sensor, Último dato recibido, Localización, and Alerta. The table contains eight rows of data. Each row has a 'Ver más' button and a 'Desvincular' button.

Vehículo	Sensor	Último dato recibido	Localización	Alerta
0253LBL	337A5C	2020-02-17 13:00:41	Taller planta baja	Desactivada
0253LBL	337A5C	2020-02-17 13:00:41	Taller planta baja	Desactivada
0253LBL	337A5C	2020-02-17 13:00:41	Taller planta baja	Desactivada
0253LBL	337A5C	2020-02-17 13:00:41	Taller planta baja	Desactivada
0253LBL	337A5C	2020-02-17 13:00:41	Taller planta baja	Desactivada
0253LBL	337A5C	2020-02-17 13:00:41	Taller planta baja	Desactivada
0253LBL	337A5C	2020-02-17 13:00:41	Taller planta baja	Desactivada
0253LBL	337A5C	2020-02-17 13:00:41	Taller planta baja	Desactivada

Consultar: en este pestaña, se pueden consultar todos los sensores, a qué coches están asociados y dónde están ubicados.

GUÍA DE NAVEGACIÓN DE LA PLATAFORMA

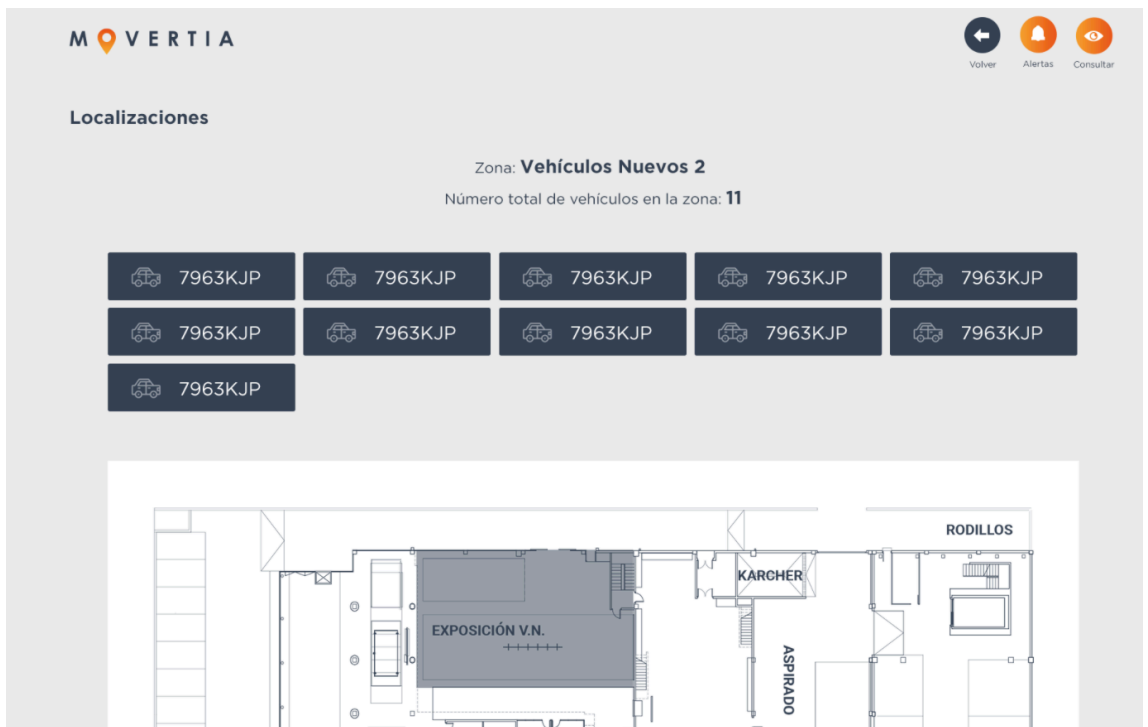

“Ver más”: en la pantalla de Consultar, se puede acceder a la opción “ver más” de cada zona, donde nos mostrará todos los vehículos que se encuentran en una zona concreta.